



Комплектация

- ☑ Интерфейсная подставка/Зарядное устройство/Ethernet (Модели CCCR, ENCR или CHCR)
- ☑ Блок питания (опция)
- ☑ Кабель питания (опция)
- ☑ Кабель Micro USB (опция; только для модели CCCR)
- ☑ Кабель питания DC Jack на USB (опция; только для модели CHCR)
- ☑ Аккумулятор (опция)
- ☑ Краткое руководство

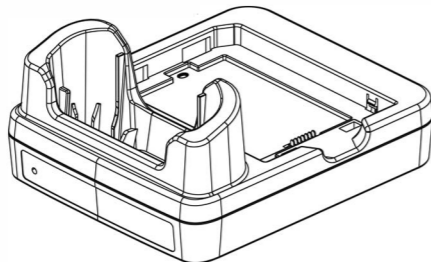


Подставка для ТСД RS35 позволяет заряжать и передавать данные (недоступно для модели CHCR) с терминала. Помимо основного отсека для терминала, подставка оснащена отсеком для заряда запасного аккумулятора, для поддержания работоспособности терминала и удобного использования.

Обзор

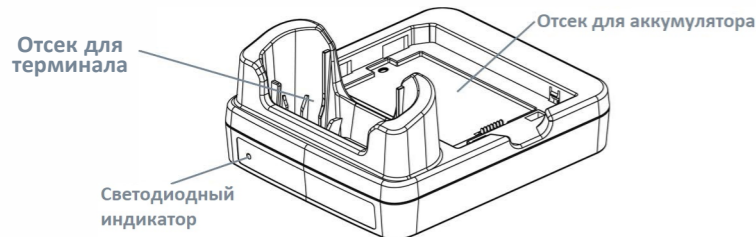

Существует 3 модели подставки RS35:


Один - с портом Micro USB, который поддерживает связь по USB OTG (модель CCCR), другой - с разъемом RJ45 для связи по Ethernet (модель ENCR), и третий - с кабелем питания USB, который предназначен только для зарядки (модель CHCR).

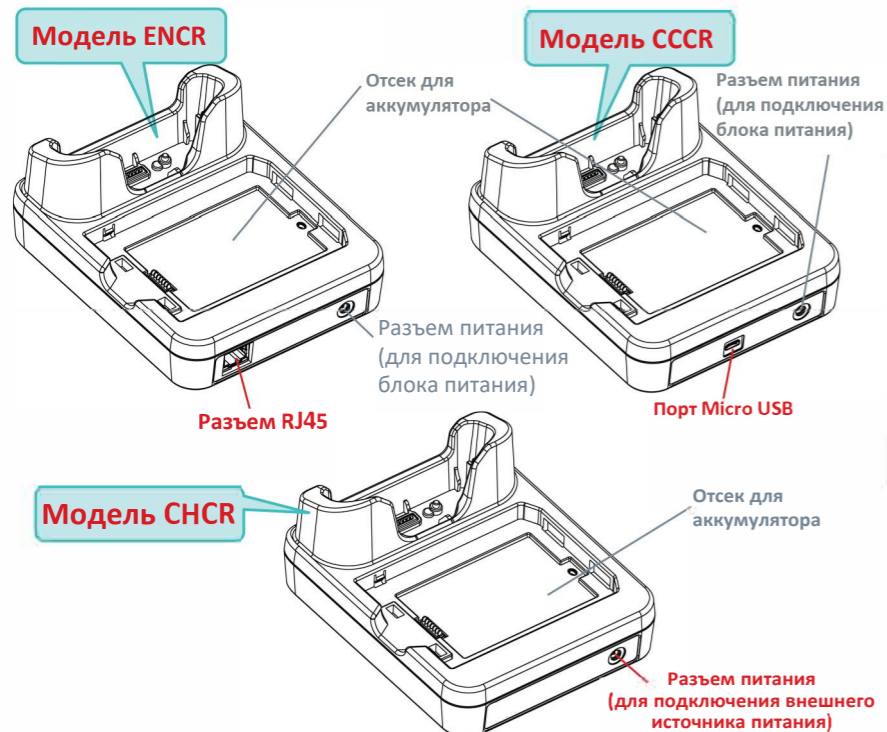

Важная информация о зарядке

Аккумуляторная батарея	Литий-ионная аккумуляторная батарея, 3.8В, 4000 мАч (оригинальная CipherLab)
Блок питания	Вход: 100-240 В переменного тока, 47-63 Гц Выход: 6V, 4A (комплектный CipherLab) Время зарядки: приблизительно 4 часа через адаптер
Кабель DC - USB (для модели CHCR)	Вход: 100-240В переменного тока, 1.0А макс., 50-60 Гц Выход: 5В, 2А (комплектный CipherLab) Время зарядки: приблизительно 5 часов

Светодиодные индикаторы

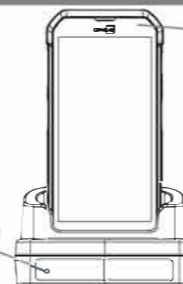

Светодиод на терминале RS35 (для основной АКБ батареи):
Указывает состояние зарядки основного аккумулятора.

Светодиод на подставке (для АКБ батареи):
Указывает состояние зарядки запасного аккумулятора.

Светодиодный индикатор на ТСД RS35 (для основной АКБ батареи)

Статус	Описание
Красный, горит	Зарядка основного аккумулятора RS35
Красный, мигает	Ошибка зарядки
Зеленый, горит	Зарядка завершена
Не горит	Не заряжается. Это может быть связано с неправильным подключением кабеля питания.

Светодиодный индикатор на подставке (для запасной АКБ батареи)


Статус	Описание
Красный, горит	Зарядка основного аккумулятора RS35
Красный, мигает	Ошибка зарядки
Красный, мигает один раз	В отсеке для запасного АКБ нет батареи (при подключенном адаптере)
Зеленый, горит	Зарядка завершена
Не горит	Не заряжается

Установка

Основной отсек зарядки терминала:

Вставьте терминал RS35 без подключенного USB кабеля в подставку.

Перед установкой терминала в подставку, резиновый чехол или ремешок снимать НЕ нужно. После завершения заряда, извлеките терминал RS35 из подставки, потянув его вверх.

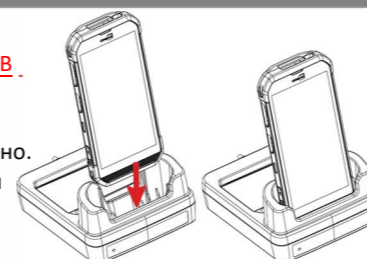

Отсек для запасного АКБ. батареи:

Вставьте аккумулятор с верхней стороны в отсек на подставке, а затем нажмите на нижнюю часть аккумулятора (где расположена защелка).

После завершения зарядки, извлеките запасную АКБ. батарею из отсека.



Зарядка и передача данных

Примечание:

Подставка для RS35 может быть оснащена одним разъемом Micro USB и одним разъемом питания (модель CCCR), одним разъемом RJ45 и одним разъемом питания (модель ENCR), или же просто одним разъемом питания (модель CHCR).

