

Руководство по быстрой перенастройке интерфейса для сканеров Newland 2000/3000

Активация интерфейса подключения Разрыв Клавиатуры USB HID:



#SETUPE1

Enter Setup



@INTERF19


****Bluetooth Dongle KBW**



#SETUPE0

**** Exit Setup**

Активация интерфейса подключения USB Virtual Com (VCom)

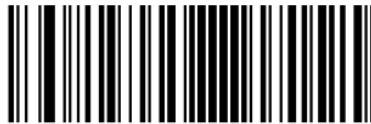

#SETUPE1

Enter Setup



@INTERF17

Bluetooth Dongle CDC



#SETUPE0

**** Exit Setup**